

Brugsanvisninger

KitchenAid

Advarsler og generelle råd	4
Beskrivelse af opvaskemaskinen	6
Beskrivelse af betjeningspanelet	7
Ved første gangs brug	7
Programmering	14
Programoversigt	16
Egenskaber og funktioner	17
Menu/Indstillinger	18
Rengøring og vedligeholdelse	19
Fejlfindingsoversigt	20

Advarsler og generelle råd

1. Emballage

Emballagen kan genbruges 100 % og er mærket med genbrugssymbolet  .

2. Fjernelse af emballage og kontrol af indholdet

Kontrollér, efter at emballagen er fjernet, om maskinen har lidt skade under transporten, og om lågen lukker korrekt. I tvivlstilfælde skal du henvende sig til forhandleren.

3. Før opvaskemaskinen tages i brug første gang

- Apparatet er beregnet til at virke ved en temperatur på minimum 5° C.
- Dette apparat er blevet testet på fabrikken, for at sikre den korrekte funktion. Fra denne test kan der være nogle vandpletter tilbage, disse forsvinder efter den første vask.

4. Besparelser på vand og energi

- Undlad at skylle servicet under rindende vand.
- Fyld altid apparatet helt, eller vælg ekstrafunktionen "Halvfylt/Multizone" (hvis den findes).
- Hvis man har mulighed for at anvende alternative, økologiske energikilder, så som opvarmning fra solenergi, varmepumper eller centralvarme, kan opvaskemaskinen tilsluttes en varmtvandsledning med en maksimumtemperatur på 60 °C. Kontrollér, at vandtilførselsslangen er af den korrekte type ("70 °C Max" eller "90 °C Max").

5. Børnesikring

- Opbevar emballagemateriale uden for børns rækkevidde.
- Børn må ikke lege med maskinen.
- Opbevar opvaskemiddel, afspændingsmiddel og salt uden for børns rækkevidde.

6. Sikkerhedsadvarsler

- Apparatet kan bruges af børn på over 8 år og personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med manglende erfaring og viden, hvis disse personer er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn.
- Anvend ikke apparatet udendørs.
- Opbevar ikke brændbare væsker i nærheden af apparatet.
- Vandet i maskinen er ikke drikkeligt.
- Der må ikke anvendes opløsningsmidler i maskinen: Der er fare for eksplosion!
- Pas på når lågen står åben: Det øger risikoen for at falde!
- Apparatets åbne låge kan kun bære vægten af den udtrukne kurv inklusive service. Brug ikke den åbne låge som støtte, og undlad at sidde eller stå op på den.
- Skarpe knive eller andre genstande, der kan forvolde skade, skal anbringes i bestikkurven med den spidse ende nedad. Lange køkkenredskaber skal anbringes vandret i den øverste kurv med den spidse ende vendende ind mod maskinen.

- Før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse skal stikket tages ud af stikkontakten og der skal lukkes for vandet. Dette gælder også i tilfælde af en fejlfunktion.
- Reparationer og tekniske ændringer må udelukkende udføres af en faguddannet tekniker.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt uden dekorativ plade. Kontrollér at apparatet har den dekorative plade efter installation.
- Brug specielle handsker ved montering af apparatet.
- Under brug bør adgangen til bagvæggen være begrænset på en bæredygtig måde, som f.eks. ved at skubbe enheden hen til væggen eller skabe.
- Opbevar emballagemateriale uden for børns rækkevidde.
- Børn må ikke lege med maskinen.
- Opbevar opvaskemiddel, afspændingsmiddel og salt uden for børns rækkevidde.

7. Frostsikring

Hvis opvaskemaskinen er opstillet i et lokale med risiko for frost, skal den tømmes fuldstændigt. Luk for vandhanen, og tag tilløbs- og afløbsslangerne af, og lad herefter vandet løbe ud. Sørg for, at der er mindst 1 kg regenereringssalt i saltbeholderen for at beskytte maskinen ned til -20 °C. Ved genoptagelse af programmet kan der blive vist en fejlmeddelelse.

“F6 E1” - maskinen skal have stået i en temperatur på mindst 5 °C i mindst 24 timer.

Efter at have elimineret disse fejl skal der foretages NULSTILLING (se afsnittet “Fejlfindingsoversigt”).

8. Bortskaffelse

- Opvaskemaskinen er fremstillet af genbrugelige materialer. Den skal kasseres i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald. Gør maskinen ubrugelig ved at skære elkablet over.
- For at undgå farlige situationer for børn (f.eks. fare for kvælning) skal lågens lås ødelægges, så den ikke længere kan lukkes.
- Dette apparat overholder bestemmelserne i EF-direktiv 2012/19/EU Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af dette produkt medvirker brugeren til at undgå negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Bortskaffelse af en maskine af denne type sammen med husholdningsaffald kan have negative konsekvenser for miljøet.



Symbolet  på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald, men skal indleveres på en genbrugsstation beregnet til elektrisk og elektronisk affald.

- Bortskaffelse af maskinen skal ske i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af dette produkt skal du henvende dig til de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller til den forretning, hvor produktet er købt.

EU-overensstemmelseserklæring


Maskinen er designet, fremstillet og markedsført i overensstemmelse med følgende EF-direktiver: 2006/95/EF, 2004/108/EF, 93/68/EØF og 2011/65/EU (RoHS direktivet).

Garantien bortfalder, hvis fejlene skyldes ukorrekt brug af maskinen.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.


Opvaskemaskinens kapacitet: 13 kuverter

Beskrivelse af opvaskemaskinen

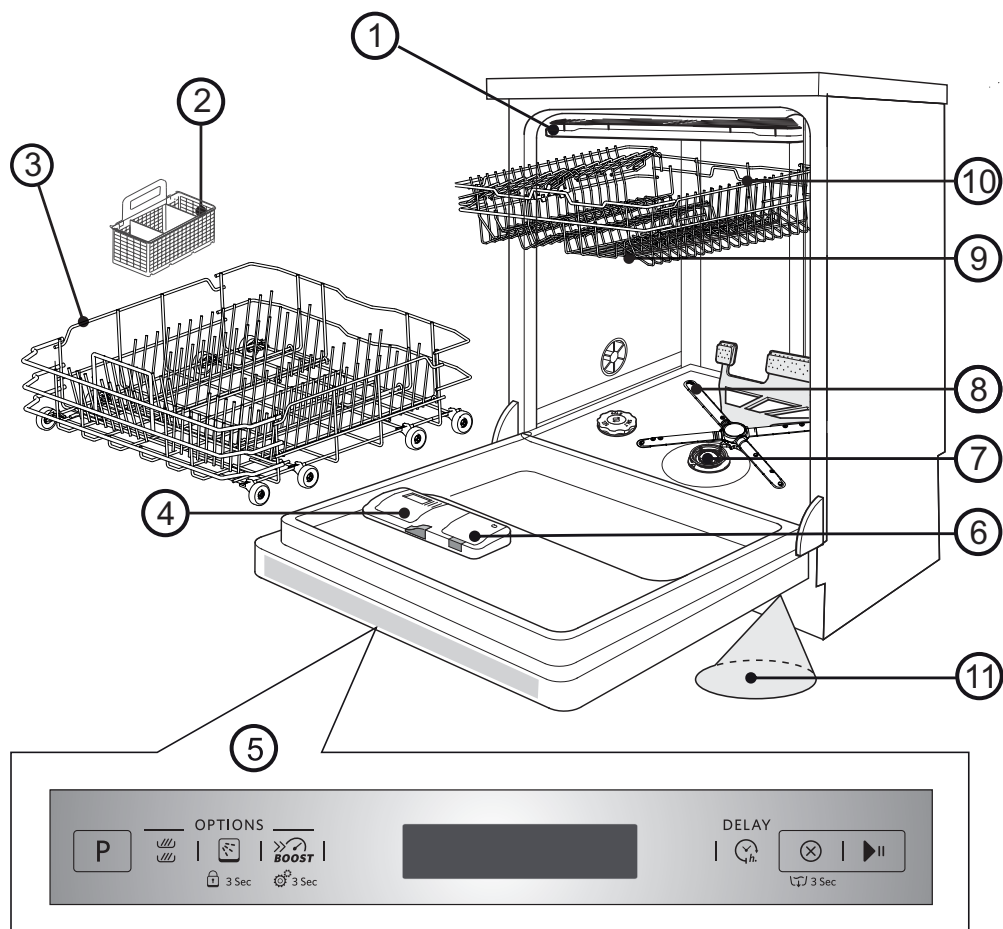

- | | | |
|----------------------|------------------------------|---------------------|
| 1. Bestikkurv | 5. Betjeningspanel | 9. Øverste spulearm |
| 2. Bestikkurv | 6. Rum til afspændingsmiddel | 10. Øverste kurv |
| 3. Nederste kurv | 7. Filter | 11. Lys på gulvet |
| 4. Vaskemiddelskuffe | 8. Nederste spulearm | |

Beskrivelse af betjeningspanelet

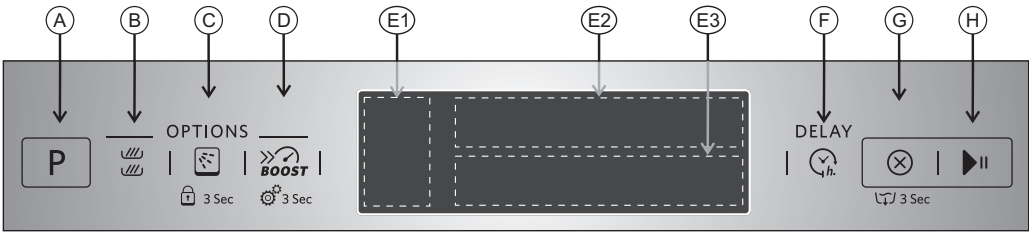

- A. Programvælgerknap

B. Multizone-knap

C. DynamicClean / Tastblokering (tryk i 3 sek.)

D. Boost / Indstillinger (tryk i 3 sek.)

E1. Display - Funktionsområde

E2. Display - oplysningsområde
- E3. Display - statusområde

F. Udskudt tid

G. Annullér/Nulstil (vandudtømning ved tryk i 3 sek.)

H. Start/Pause

Ved første gangs brug

Efter apparatets tilslutning til strømforsyningen skal anordningen programmeres. Displayet vil guide brugeren under apparatets opsætning til førstegangsbrug.

1. Sprogvalg



Tryk på knappen **P** for at vælge det ønskede sprog. Bekræft ved at trykke på knappen **>||**.

Apparatet vil gennemgå indstillingerne, når man har bekræftet sproget.

2. Indstilling af vandets hårdhedsgrad



Vandets hårdhed er som standard indstillet på niveau 4. Vandets hårdhedsgrad kan ændres ved at trykke gentagne gange på knappen **P**.

Tryk på knappen **>||** for at bekræfte valget. Niveaueu skal indstilles i henhold til den nedenstående tabel.

Opvaskemidler



Når du bruger pulver eller gel, skal du bruge regenereringssalt og indstille vandets hårdhedsgrad som angivet i tabellen herunder.



Også selvom du bruger tabletter, som indeholder salt, skal du tilføje salt i områder med hårdt vand.

1. Kontakt det lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad ...				2. ... og indfør denne værdi i opvaskemaskinen	SALT nødvendig
Tysk hårdhed °dH	Fransk hårdhed °fH	Engelsk hårdhed °eH	Vandets hårdhedsgrad	Den indførte værdi vises på displayet	
0 - 5	0 - 9	0 - 6.3	Blødt	1	NO
6 - 10	10 - 18	7 - 12.6	Mellem	2	JA
11 - 15	19 - 27	13.3 - 18.9	Gennemsnitligt	3	
16 - 21	28 - 37	19.6 - 25.9	Middelhårdt	4	
22 - 28	38 - 50	26.6 - 35	Hårdt	5	
29 - 35	51 - 63	35.7 - 44.1	Meget hårdt	6	
36 - 50	64 - 90	44.8 - 62.4	Ekstremt hårdt	7	

3. Påfyldning af salt

POUR WATER
▷|| = DONE

INSERT 1,5L OF
▷|| = DONE

WATER IN THE
▷|| = DONE

SALT RESERVOIR
▷|| = DONE


INSERT SALT
OPERATION

ADD 1KG OF
▷|| = DONE


SALT IN THE
▷|| = DONE

SALT RESERVOIR
▷|| = DONE


Når vandets hårdhedsgrad er indstillet skal man fylde saltbeholderen med vand og regenereringsalt. Man skal først og fremmest fylde beholderen med 1,5 liter frisk vand. Bekræft handlingen ved at trykke på knappen .

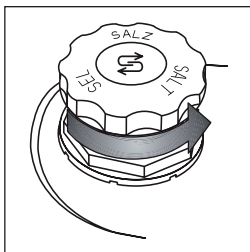


Skrul låget af.

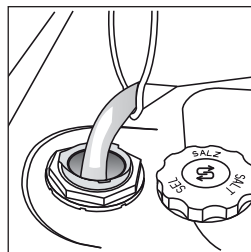

Fyld saltbeholderen med vand.

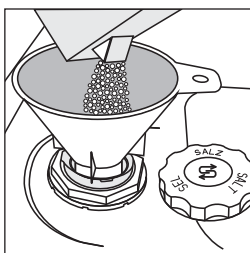

Tilsæt 1kg regenereringssalt beregnet til opvaskemaskiner. Andre saltyper må ikke anvendes.

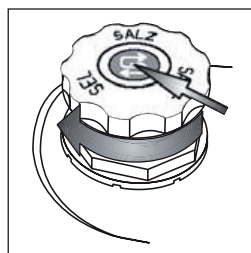

Skrul hættens på.

Eventuelle saltrester rundt om dækslet skal fjernes. Udslip af saltopløsning eller saltkorn kan medføre korrosion, hvilket kan forårsage uoprettelig beskadigelse af rustfri ståldele.

4. Indstilling af opvaskemidlets type

DETERGENT TYPE
OPERATION

DO YOU USE
P =NO, ▷|| =YES

“ALL IN ONE”
P =NO, ▷|| =YES

DETERGENT?
P =NO, ▷|| =YES

Det er yderst vigtigt at indstille typen af opvaskemiddel, der skal anvendes (**tabletter/kapsler** eller **gel/pulver** i denne fase).

Hvis du foretrækker at anvende multifaseopvaskemiddel i

tablet- eller kapselform til opvask - trykkes , og man fortsætter til punkt 6. **Åben hane** på næste side.

Symbolet  på displayet vil være tændt.

Hvis du foretrækker at anvende opvaskemiddel i gel- eller

pulverform - trykkes , og man fortsætter til punkt 5. **Afspændingsmiddel**.


5. Afspændingsmiddel*

RINSE AID
OPERATION


INSERT RINSE AID
▷|| = DONE

IN THE DISPENSER
▷|| = DONE

*Hvis multifunktionsopvaskemiddel blev valgt i det foregående trin, springer apparatet dette trin over.

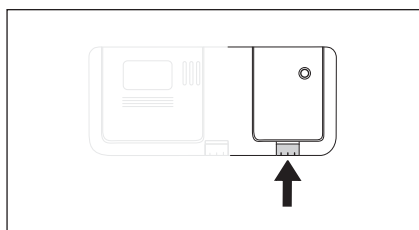


Tryk på knappen til højre, for at åbne afspændingsmiddelrummets låg.

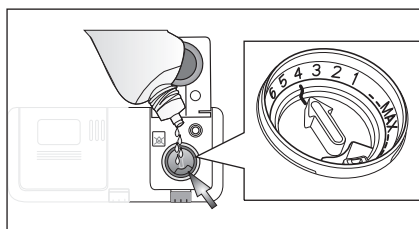

Fyld afspændingsmiddelrummet op til stregen **MAX** (~150 ml).


Pas på ikke at spilde afspændingsmiddel når rummet fyldes!

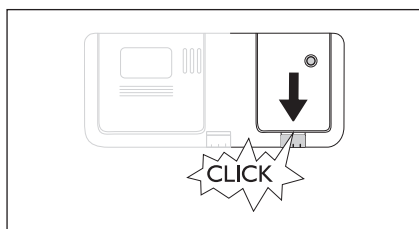

Luk låget korrekt efter påfyldning og tør øjeblikkeligt eventuelt spildt afspændingsmiddel op. Dette forebygger overdreven skumdannelse, som vil kunne påvirke vaskeresultatet.

Bekræft handlingen ved at trykke på knappen  .

Indstilling af afspændingsmidlets dosering (ikke påkrævet ved brug af tabletter/kapsler)

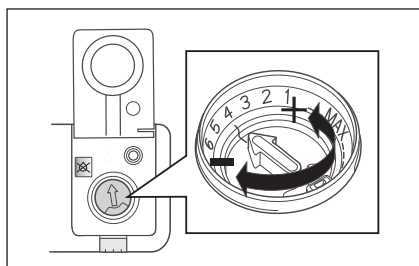

Mængden af afspændingsmiddel kan indstilles efter det anvendte opvaskemiddel. Jo lavere indstillingen er, jo mindre afspændingsmiddel doseres der (fabriksindstilling: position 4). Tryk på knappen for at åbne dækslet. Brug en mønt eller lignende til at dreje pilen til den ønskede position. Luk dækslet, når mængden af afspændingsmiddel er indstillet. Hvis der er striber: Indstil doseringen af afspændingsmiddel til en lavere position (1-3). Hvis servicet ikke er helt tørt: Indstil doseringen til en højere position (5-6).

Service af plast er længere om at tørre, og en højere indstilling

hjælper ikke på dette. Opvaskemidler indeholdende afspændingsmiddel virker kun sammen med lange programmer. Ved korte programmer kan der aflejres opvaskemiddelrester (brug evt. opvaskemidler i pulverform). Opvaskemidler med afspændingsmiddel har en tendens til at skumme for meget.


6. Vandhanens åbning

OPEN TAP
OPERATION

PLEASE OPEN
▷|| = DONE

THE WATER TAP
▷|| = DONE

Kontrollér om vandhanen er åbnet. Hvis den er lukket skal den åbnes. Bekræft herefter handlingen ved at trykke på  knappen.

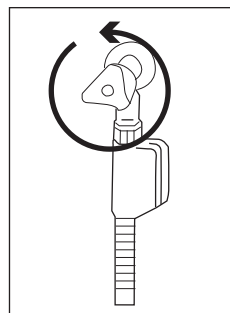

7. Første cyklus

FIRST CYCLE
OPERATION

PLEASE RUN THE
▷|| = OK

INTENSIVE CYCLE
▷|| = OK

TO COMPLETE THE
▷|| = OK

SETUP
▷|| = OK


Det anbefales at køre en **Intensive** cyklus, for at kalibrere apparatet, inden det anvendes normalt. Fyld opvaskemiddel i rummet **A** (se nedenstående), og tryk herefter på  .

Tryk på knappen  for at vælge programmet **Intensive**, tryk på  og luk apparatets låge.


Den første cyklus kan vare op til 20 minutter længere på grund af den automatiske kalibreringsproces. Efter denne proces vil apparatet være klar til normal brug.

PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL


BRUG KUN OPVASKEMIDLER, DER ER SPECIFIKT BEREGNET TIL OPVASKEMASKINER OG OVERHOLD FABRIKANTENS ANVISNINGER!

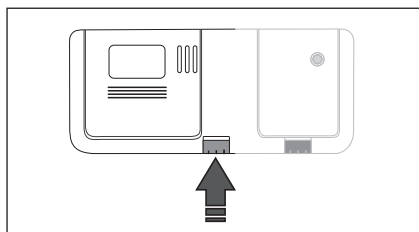


Åbn opvaskemiddelrummet ved at trykke på den grå lås til venstre.

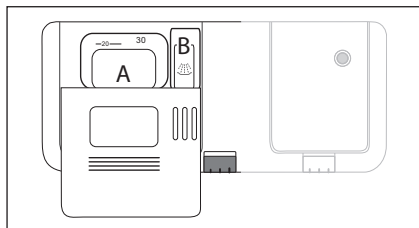


Indvendigt er der to sæberum. Rummet **A** anvendes til opvaskemidlet til hovedvasken. Rummet **B** er til en ekstra dosis opvaskemiddel.

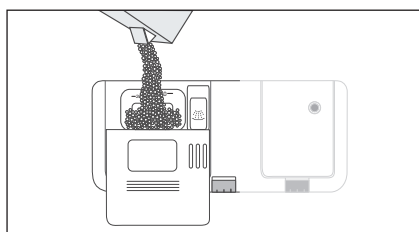


Påfyld opvaskemiddel: pulver/gel i rum **A**.

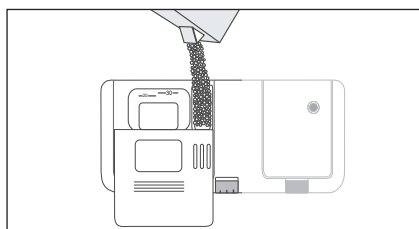

Hvis servicet er meget snavset fyldes rum **B** med 5 gram opvaskemiddel.

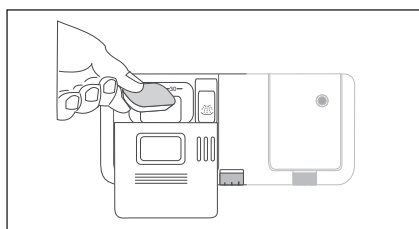

Hvis der anvendes multifunktionsopvaskemiddel i engangsdoseringsform (tablet/kapsel), skal denne lægges i rum A. Funktionen **Tablet** skal vælges!

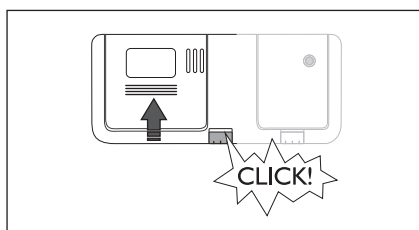

Luk dækslet ved at trykke på dækslets riller.


Brug kun én tablet/kapsel til hver cyklus og udelukkende placeret i opvaskemiddelrummet. Visse tablet-/kapseltyper opløses ikke helt under korte programmer (**Glass, Fast**). Placering af tabletten/kapslen i bunden af beholderen kan hjælpe opløsning og afskylning.

FYLDNING AF KURVENE


Placer servicet, så der ikke samles vand i deres hulrum, og så spulearmene kan dreje frit. Brug kun service, der kan tåle vask i opvaskemaskine.

Vask ikke genstande af træ, aluminium og tin, sølvbestik eller service med dekorationer (uglaserede). Sørg for at vandet kan løbe nedad, når du sætter tingene (f.eks. tallerkner, skåle, gryder) i kurvene!


Bestikkurv

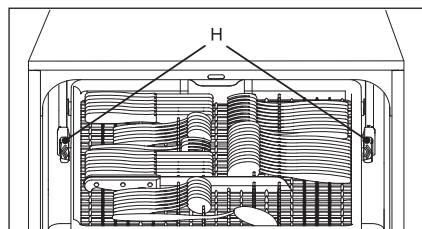

Udtagning af bestikkurv (hvis den findes) - det kan være nyttigt at fjerne bestikkurven for at få plads til langstilkede glas i den øverste kurv.

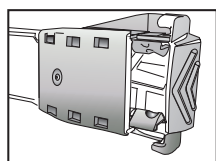


Lukket

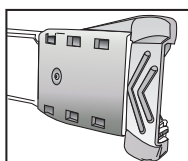

Åben

- Åbn de to lukkemekanismer **H** for at tage kurven af.
Når kurven sidder på plads, skal lukkemekanismerne altid være lukkede.



Lange køkkenredskaber kan påfyldes **forrest i kurven** (hvis køkkenredskaber er for lange til at komme i bestikkurven, kan de lægges på de sammenklappelige hylder i øverste kurv).


Ilæg lange knive med håndtaget i venstre side.

Øverste kurv


Du kan anbringe glas, kopper og skåle i den øverste kurv. Der kan sættes små tallerkner (underkopper) i den højre side af kurven.

Foldelige klapper **A** der kan åbnes, for at give plads til langstilkede glas, lange redskaber eller kaffekopper. Tallerkenstativer **B**, der kan slås ned for at give plads til skåle.

A - Lukket

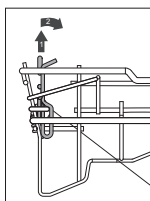


A - Åben

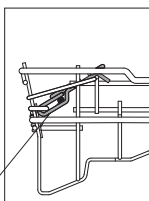


A

A

B

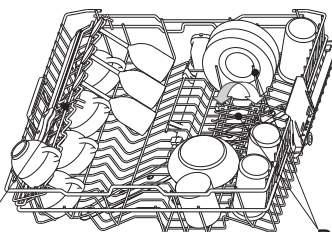


Hvis kurven anbringes i den lave position kan man også sætte desserttallerkner heri (op til Ø 20 cm). Se anvisningerne herunder om hvordan den øvre kurv justeres.

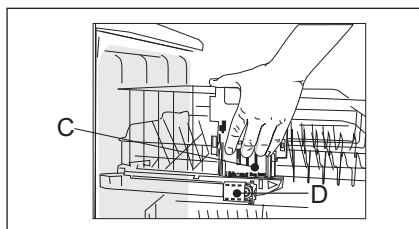


Indstilling af højden på den øverste kurv (om forudset) - det kan være praktisk at hæve den øverste kurv for at få mere plads i den nederste kurv. Sænk den, for at få plads til langstilkede glas.

- Tag fat i, og træk ud i kurvens sidehåndtag C (de skal være i samme højde), og løft eller sænk den øverste kurv.

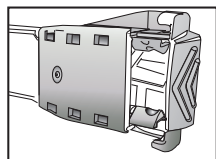

Lukket

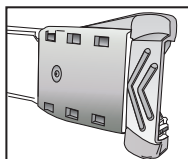


Åben

Udtagning af den øverste kurv (hvis den findes) - Det kan være nyttigt at fjerne den øverste kurv for at kunne anbringe større grej i den nederste kurv.

- Åbn de to lukkemekanismer D, for at trække kurven af.


Når den øverste kurv sidder på plads, skal lukkemekanismerne altid være lukkede.

Nederste kurv

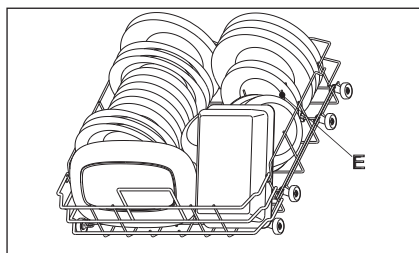

Tallerkener og gryder kan sættes i nederste kurv.


De lodrette tallerkenstativer E kan lægges ned, så der bliver bedre plads til gryder.

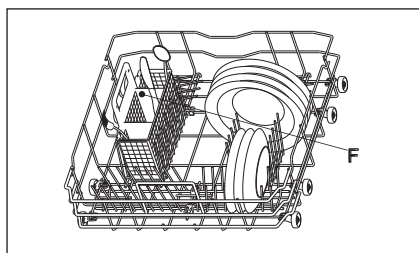

Når funktionen Multizone er markeret kan man anbringe bestikkurven F i den nederste kurv.

Brug af funktionen DynamicClean

Funktionen DynamicClean anvender specielle vandstråler til at skabe en intensiv vask af flade tallerkner og pander, anbragt centralt i DynamicClean området.

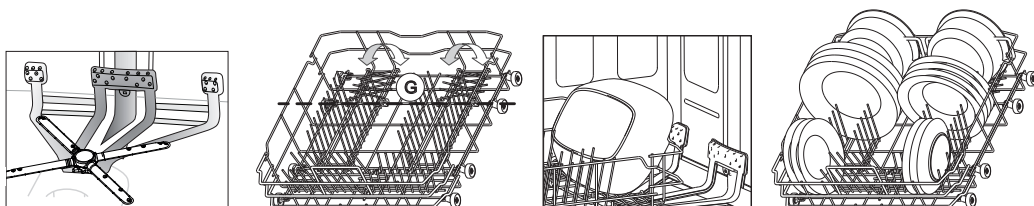


1. Indret DynamicClean området **G** ved at lægge de bageste tallerkenstativer ned, så der bliver plads til gryder.
2. Sæt gryder og pander på skrå i DynamicClean området. Kogegrejet skal vende mod de kraftige vanddyser.

Programmering

Listen over disponible programmer og funktioner findes i programoversigten på næste side. Tryk på **P** , for at tænde for apparatet.

Tryk på knappen **P** , for at vælge program i funktion af servicets snavsethed og i overensstemmelse med **Programoversigten**. Der vil blive vist oplysninger på displayet:

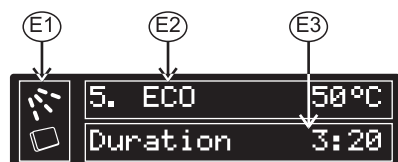

- E1. Aktive ekstrafunktioner
- E2. Angivelse af valgt program
- E3. Kort programbeskrivelse og programvarighed, programforløb

Når et program, en ekstrafunktion eller **Delay** er valgt, skal knappen **▶** trykkes og lågen lukkes inden for 3 sekunder, for at starte det valgte program.



Hvis du vil standse programmet (f.eks. for at sætte noget i maskinen):

- Tryk på knappen **▶** eller åbne forsigtigt lågen (programmet standses) og sæt tingene i (**pas på den VARME damp!**).
- Tryk på knappen **▶** og luk lågen inden for 3 sekunder, for at genstarte cyklussen (programmet fortsætter fra det punkt, hvor det blev afbrudt).

annullering eller ændring af et igangværende program:

- Tryk i 3 sekunder på knappen **⊗** for at annullere det kørende program (vandet udtømmes i op til 1 minut hvorefter apparatet slukker).
- Et kortvarigt tryk på knappen **P** vil vække enheden.
- Vælg et nyt program ved at trykke på knappen **P** .
- Tryk på knappen **▶** og luk lågen.

Mens programmet kører vises programforløbet på displayet (som en linje) og programfasen, samt tid indtil programmets afslutning:



Alt efter den valgte cyklus kan displayet formidle yderligere oplysninger:

- **DYNAMIC SENSOR** - med animation (på linjen) - sensoren justerer tid og energi- og vandforbrug efter hvor snavsede tallerknerne er. Kun til stede i programmet Dynamic Sensor.
- **MAIN WASH** - hovedvask.
- **HOT RINSE/RINSE** - programmets skyllefase.
- **ACTIVE DRY** - tørring vha. DynamicDry teknologi.
- **STATIC DRY** - programmets tørrefase.
- **CALIBRATING** - apparatet kalibrerer sensoren.

Efter endt program viser displayer:



Der kan blive vist supplerende oplysninger på displayet:

- **REFILL RINSE AID** - fyld afspændingsmiddel på.
 - **REFILL SALT** - fyld saltbeholderen op.
 - **CHECK FILTER** - rens filtrene efter behov.
- Apparatet slukker efter 30 sekunder.

Åbn apparatets låge (**pas på den varme damp!**) og start med at tømme opvaskemaskinen fra den nederste kurv.

Ved behov for at fylde saltbeholderen eller afspændingsmiddelrummet bør dette gøres umiddelbart inden starten af den næste cyklus.

Programoversigt

Program			Programbeskrivelse (Fyldningsinformation)	Disponible ekstra- funktioner	Opvaske- middel		Forbrug		Program- varighed ^{A)} (min.)	Tørnings- fase
Nr.	Navn	Temp.			A	B	Vand (liter)	Strøm- forbrug (kWh)		
1	Dynamic Sensor	40-70 °C	Anbefales til normalt tilsmudset service med indtørrede madrester. Registrerer graden af tilsmudsning på servicet og justerer programmet i overensstemmelse hermed. Når sensoren registrerer tilsmudsningsgraden, vises en animation i displayet, og programmets varighed opdateres. Funktionen DynamicClean aktiveres automatisk med dette program. Tryk på knappen DynamicClean på betjeningspanelet for at inaktivere.	  BOOST   t.h.	✓	✓	7,5-13	0,95-1,45	85-165	✓
2	Forvask	Kold	Service, der skal vaskes senere.	  t.h.	—	—	4,0	0,01	14-16	—
3	Skåne	40 °C	Let tilsmudset service, f.eks. glas og kopper.	  BOOST   t.h.	—	✓	14,5	1,10	165-175	✓
4	Hurtigvask	45 °C	Let tilsmudset service uden indtørrede madrester.	  t.h.	—	✓	11,0	0,85	30-50	—
5	Eco ^{B)}	50 °C	Normalt tilsmudset service. Standardprogrammet er den mest effektive med hensyn til kombineret energi- og vandforbrug.	  BOOST   t.h.	✓	✓	10,0	0,822	200	✓
6	1 time Vask&Tør	55 °C	Let eller normalt tilsmudset. Velegnet til ikke-tørret og frisk tilsmudset service.	  t.h.	✓	✓	11,0	1,30	60	✓
7	Stille	50 °C	Normalt tilsmudset service, skånsomt og lydsvagt takket være reduceret vandstråletryk.	  t.h.	✓	✓	14,0	1,20	290-299	✓
8	Hygiejne	70 °C	Normalt eller stærkt tilsmudset service med tilføjet antibakteriel vask. Afbrydelse af programmet (f.eks. fordi døren åbnes) kan nedsætte den antibakterielle virkning.	  BOOST   t.h.	✓	✓	14,0	1,40	100-110	✓
9	Professiona 1	65° C	Anbefalet program til stærkt tilsmudset service, særlig velegnet til gryder og pander.	  BOOST   t.h.	✓	✓	18,6	1,73	215-225	✓

A) Programdata opnået under normale driftsbetingelser og med standard ekstrafunktioner. Data kan variere afhængigt af forholdene og de valgte ekstrafunktioner. For programmer med sensor kan der være forskelle på op til 20 minutter som følge af systemets automatiske kalibrering.

B) Referenceprogram for dataene på etiketten med forbrugsdata i overensstemmelse med standard EN 50242. - Bemærkning til testinstitutter: For mere detaljerede oplysninger om forholdene under den sammenlignende test EN/Standardfyldning og andre tester kan du henvende dig på følgende adresse: “contact@whirlpool.com”.

Strømforbrug i: Standby: 1,50 W / Slukket: 0,50 W.

Egenskaber og funktioner



Teknologien **DynamicDry** skaber enestående tørreresultater, takket være en kondenseringsproces, som foregår i selve opvaskemaskinen. Bemærk venligst, at der ikke findes en tørrefase til forvask- og hurtigprogrammerne, og at servicet kan være vådt. Indhent venligst yderligere oplysninger i Programoversigten.

Der kan anvendes supplerende funktioner til de forskellige programmer. En fuld liste over disponible funktioner, som virker med de specifikke programmer, findes i **Programtabellen** på den foregående side. Alle de aktive funktioner vises på displayet i **Funktionsområdet**.



Multizone - bruges til at vælge opvaskezoner. Tryk på knappen for at vælge opvaskezonerne mellem:

1. Vask af begge kurve (default).
2. Vask af øvre kurv og bestikkurv. Symbolet  er tændt på displayet.
3. Vask af nedre kurv og bestikkurv. Symbolet  er tændt på displayet.

Alle oplysningerne vil blive vist på displayet.

Symbolet  tænder på displayet når funktionen er aktiv.



3 Sec

DynamicClean/Tastblokering - Takket være de ekstra vanddyser giver denne funktion en mere intensiv og kraftig opvask i den nederste kurv, i dette specielle område. Symbolet  tænder på displayet når funktionen er aktiv. Tryk på knappen i 3 sekunder, for at låse betjeningspanelet eller for at låse det op. Når denne funktion er valgt, kan børn ikke ved et uheld komme til at starte maskinen, hvis de trykker på knapperne på kontrolpanelet. Hold knappen trykket i 3 sekunder, for at aktivere denne funktion - **KEY LOCK Activated** vil blive vist på displayet.

Gentag den samme handling for at låse panelet op - **KEY LOCK Deactivated** vil blive vist på displayet.

KEY LOCK Enable visualiseres på displayet hvis tastblokeringen er aktiveret, og der trykkes på en knap.



3 Sec

Boost/Indstillinger - denne funktion giver en afkortning på 50% af hovedcyklussernes varighed, men sikrer et optimalt vaske- og tørreniveau. Dette kræver mere vand og energi i forhold til de almindelige cyklusser med fuld længde.

Tryk på denne knap, for at aktivere funktionen - **BOOST Activated** vises på displayet.

Tryk igen, for at inaktivere funktionen - **BOOST Deactivated** vises på displayet. Tryk på knappen i 3 sekunder for at tage adgang til indstillingsfunktioneren. Indhent yderligere oplysninger om opsætning på næste side.

Tryk på knappen i 3 sekunder for at tage adgang til indstillingsfunktioneren. Indhent yderligere oplysninger om opsætning på næste side.



Udskudt start - tryk flere gange på knappen, for at udskyde programmets start.

Kan indstilles til fra 0:30 til 24 timer. For hvert tryk på knappen øges udskudt start på følgende måde:


- med 0:30 ved markeringer på under 4 timer,
- med 1:00 ved markeringer på under 12 timer,
- med 4 timer ved markeringer på over 12 timer.

Tryk herefter på knappen . Opvaskemaskinen starter efter den indstillede tid.

Tryk flere gange på knappen Delay hvis funktionen skal annulleres.

På skærmen vises:

Tegnet ":" blinker.



3 Sec

Annullér/Nulstil - tryk på denne knap for at slukke betjeningspanelet. Hvis der trykkes på knappen i 3 sekunder, mens et program er i gang, annulleres programmet og vandet udtømmes.

Hvis der trykkes på knappen under valg af program og udskudt start, annulleres valget og maskinen går tilbage til de forrige program- og funktionsvalg.



START/PAUSE - tryk på denne knap, eller åbn lågen under en vaskecyklus, for at afbryde cyklussen. Cyklusen genoptages ved at trykke på denne knap og lukke lågen inden for 3 sekunder.



Driftsindikator - En lysstråle på gulvet fra en lysdiode angiver at opvaskemaskinen kører.

Menu/Indstillinger

SETTINGS

Press P to
Scroll Setting

Press ▸ to
Change values

1. Tablet



P TABLET
▸ Enabled

P TABLET
▸ Enabled

Hvis du vil ændre en af apparatets parametre, skal du trykke på knappen  i 3 sekunder.

Ordet “SETTINGS” vises på displayet. Tryk på  for at gennemse og ændre værdierne.

Du kan når som helst forlade indstillingerne ved at trykke på .

Tryk på , for at aktivere eller inaktivere funktionen Tablet.

Tryk på , for at fortsætte til den næste indstilling.

Hvis denne funktion er aktiv vil symbolet  være tændt.

2. Lyd

P SOUND
▸ Turned On

Tryk på , for at tænde eller slukke for lyden.

Tryk på , for at fortsætte til den næste indstilling.

3. Hårdhedsgrad

P WATER HARD.
▸ LEVEL 4

Tryk på , for at ændre vandets hårdhedsgrad.

Se tabellen, for at opsætte det korrekte niveau i funktion af vandets hårdhedsgrad.

Tryk på , for at bekræfte.

4. Skærmens lysstyrke

P BRIGHTNESS
▸ High

P BRIGHTNESS
▸ Medium

P BRIGHTNESS
▸ Low

Tryk på , for at ændre displayets lysstyrke.

Vælg mellem tre niveauer: Høj, Medium og Lav.

Tryk på , for at fortsætte til det næste punkt.

5. Sprog

P LANGUAGE
▸ English

Tryk på , for at vælge sprog.

Tryk på , for at fortsætte til det næste punkt.

6. Tilbagestilling til fabriksværdier

P FACT DEF.
▷|| OK

Denne funktion giver mulighed for at tilbagestille apparatets værdier til fabriksindstillingen. Tryk på knappen , for at anvende denne funktion.

Den første guidede opstning visualiseres som næste trin. Du vil skulle indstille alle parametrene igen, heriblandt sprogvalget.

7. Exit

P EXIT
▷|| OK


Tryk på knappen , for at forlade menuen. Tryk på , for at vende tilbage til første trin.

Rengøring og vedligeholdelse


Af hygiejniske årsager bør man køre et program ved høj temperatur (f.eks. programmet Intensive) mindst en gang om måneden. Det vil hjælpe med at holde maskinen ren, funktionel og undgå lugtgener.

Rengøring af filterne


Kontrollér og rengør filterne efter behov.

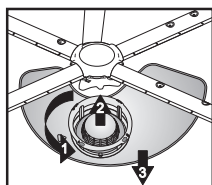


Skrue mikrofiltret af (1), tag det ud (2), og tag det fintmaskede filter op (3).

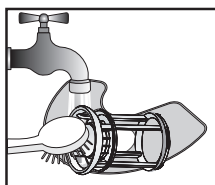

Skyl under rindende vand ...

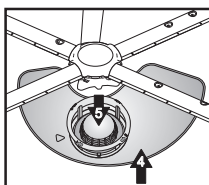


Sæt det i

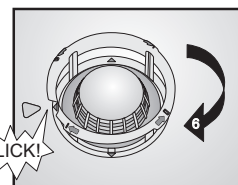


Skrue mikrofilteret i
SE MÆRKET!


Rengøring af spulearmene

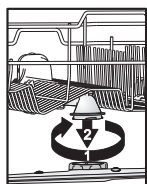


Skrue den øverste spulearm af.

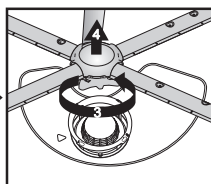


Skrue den nederste spulearm af...

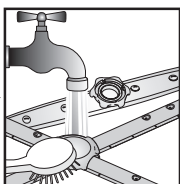

Rengør dyserne under rindende vand (brug tandstikkere om nødvendigt).

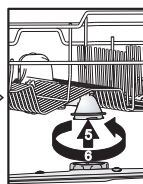

Sæt den øverste og den nederste spulearm i, og fastspænd dem.

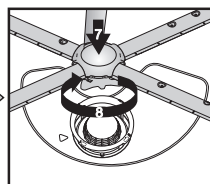

Fejlfindingsoversigt...

Hvis der opstår en funktionsfejl bør du kontrollere følgende, for at forsøge på at løse problemet, før du henvender dig til serviceafdelingen. Følgende afhjælpningsmuligheder vil eliminere de fleste fejl og hurtigt genetablere maskinens funktion.		
Maskinen ...	Mulige årsager ...	Afhjælpning ...
På displayet vises: CHECK SALT eller REFILL SALT	Saltbeholderen er tom.	Fyld beholderen op med salt. Justér vandets hårdhedsgrad.
På displayet vises: CHECK RINSE AID eller REFILL RINSE AID	Afspændingsmiddelrummet er tomt.	Fyld rummet op med afspændingsmiddel.
...fungerer ikke/går ikke i gang	Maskinen skal være tændt.	Kontrollér sikringen, hvis der ikke er strømforsyning.
	Apparatets låge lukker ikke.	Kontrollér, om apparatets låge er lukket.
	Funktionen "Udskudt start" er aktiveret.	Kontrollér om "Udskudt start" er markeret. I så fald vil maskinen gå i gang, når den indstillede tid er gået. NULSTIL, om nødvendigt, apparatet ved at trykke på ☒, eller start straks programmet ved at trykke på ▶ .
På displayet vises: NO WATER! CHECK CONNECTION MORE INFORMATION IS AVAILABLE IN THE INSTRUCTIONS (CODE F6-E1)	Vandhanen er lukket.	Vandhanen skal være åben.
	Vandtrykket er for lavt.	Vandhanen skal være helt åben under vandtilførslen (minimumflow: 0,5 liter/min.).
	Tilførselsslangen er bøjet eller filtrene er tilstoppede.	Tilløbsslangen må ikke være bøjet, og det tilhørende filter ved tilslutningen til vandhanen må ikke være snavsset eller tilstoppet.
På displayet vises: CYCLE STOPPED CHECK DRAIN HOSE MORE INFORMATION IS AVAILABLE IN THE INSTRUCTIONS (CODE F8-E1)	Filtrene er snavsede.	Rengør filtrene.
	Udtømningsslangen er bøjet.	Udtømningsslangen må ikke være bøjet.
	Vandlåstslutningen er lukket.	Lukkeskiven ved slangetilslutningen på vandlåsen skal fjernes.
På displayet vises: CYCLE STOPPED CHECK FILTER MORE INFORMATION IS AVAILABLE IN THE INSTRUCTIONS (CODE F6-E3)	Snavsede filtre eller spulearme.	Rengør filtrene og spulearmene.
	For lidt vand i apparatets system.	Konkave dele (f.eks. skåle, kop) skal anbringes med åbningen nedad i kurven.
	Udtømningsslangen er ikke monteret korrekt.	Udtømningsslangen skal monteres korrekt (for højt monterede maskiner skal der være mindst 200 - 400 mm fra maskinens underste kant) - se installationsvejledningen.
	Skummet står højt i maskinen.	Gentag uden opvaskemiddel, eller vent til skummet er forsvundet.

Maskinen ...	Mulige årsager ...	Afhjælpning ...
På displayet vises: PRESS ► AND CLOSE THE DOOR	Lågen er ikke blevet lukket inden for 3 sekunder efter tryk på knappen ► .	Tryk igen på ► og luk lågen inden for 3 sekunder.
På displayet vises: OPEN AND CLOSE THE DOOR	Lågen blev ikke åbnet mellem cyklusserne.	Tøm apparatet (hvis det ikke allerede er blevet tømt), åbn og luk lågen.
På displayet vises: CLOSE WATER NOW CALL THE SERVICE MORE INFORMATION IS AVAILABLE IN THE INSTRUCTIONS (CODE F8-E1) eller en anden fejl vises på displayet: F8-E9	Maskinen har en teknisk fejl.	Ring til producentens kundeservice (oplys om den anførte fejlstatus). Luk for vandhanen.
Fejlmeddelelsen skal nulstilles efter at have afviklet den ovenstående handling. I de fleste tilfælde fjernes fejlen på denne måde. RESET: Tryk på knappen ⊗ i 3 sekunder. - Luk lågen; - Automatisk udtømning af vand i op til 1 minut; - Maskinen er nu klar til at starte.		

Service og bestikket...	Mulige årsager ...	Afhjælpning ...
... er ikke helt rent/er tilsmudset af madrester	Der er for lidt plads mellem tallerkenerne (ukorrekt placering af de konkave dele i kurven).	Placer servicet, så tingene ikke rører ved hinanden. Konkave dele (f.eks. skåle, kopper) skal anbringes med åbningen nedad i kurven.
	For lidt, for gammelt eller ukorrekt opbevaret opvaskemiddel.	Brug eventuelt mere opvaskemiddel, men overhold producentens doseringsanvisninger. Opbevar altid opvaskemidlet på et tørt sted og ikke for længe.
	Temperaturen er ikke høj nok til stærkt tilsmudset service.	Til stærkt tilsmudset service skal der vælges et program med højere temperatur (se programoversigten).
	Både den øverste og den nederste kurv er blevet fyldt, og ekstrafunktionen "Halvfylt/Multizone" er valgt.	Hvis du anvender ekstrafunktionen "Halvfylt/Multizone" (om forudset), må du kun fylde den øverste kurv eller kun den nederste kurv for at øge vaskeevnen og få et optimalt vaskeresultat.
	Tilstoppede spulearme, snavsede eller forkert monterede filtre.	Spulearmene må ikke være tilstoppe, filtrene må ikke være snavsede, og de skal være korrekt monteret - se "Vedligeholdelse og pleje".
	Spulearmene blokeret af service eller bestik.	Spulearmene skal kunne dreje frit og må ikke hindres af service eller bestik.
... har aflejringer: rester af regenereringssalt	Vandet er for hårdt.	I områder med meget hårdt vand skal der oftere tilsættes mere regenereringssalt.
	Saltbeholderens dæksel er åbent.	Luk saltbeholderens dæksel korrekt.
	Ikke nok afspændingsmiddel.	Hvis du anvender et kombineret opvaskemiddel (tabletter/kapsler), kan du prøve at tilsætte mere afspændingsmiddel.
... er ikke tørt	Plastdele tørrer dårligt.	Syntetiske materialer tørrer ikke så godt, hvis de er våde efter endt cyklus, må de tørres manuelt.
	Rent service er forblevet i apparatet længe efter endt cyklus (f.eks. når der funktionen "Udskudt start" anvendes).	I denne situation er det normalt med vanddråber på servicet og på apparatets sider. Prøv at åbne lågen 5 minutter, før servicet tages ud.
	Ukorrekt placering af konkave dele i kurven.	Placer servicet skråt, så der ikke samles vand i fordybninger.
	Ukorrekt dosering af afspændingsmiddel.	Øg doseringen af afspændingsmiddel.
	Programmet Hurtigvask er valgt.	Programmet Hurtigvask 40 °C / 45 °C er beregnet til hurtig vask af let snavset opvask. Anvendes til en helt fyldt maskine med medium/meget snavsede tallerkner, muligvis tørres tallerknerne ikke helt. Vælg i så fald et program med standardlængde. Resultatet bliver bedst, hvis du åbner lågen efter endt program og venter 15 minutter med at tømme apparatet.

Service og bestikket...	Mulige årsager ...	Afhjælpning ...
...har misfarvede plastdele	Tomatsaft/gulerodssaft.	Tomatsovs kan for eksempel medføre misfarvning af plastdele. Opvaskemiddel i pulverform anbefales da det giver mulighed for lidt højere doseringer, som kan medføre en bedre blegning. Der skal anvendes programmer med højere vasketemperaturer.
...matte glas osv.	Service er uegnet til vask i opvaskemaskinen (porcelæn)	Brug kun service og glas, der kan tåle vask i opvaskemaskine.
... fjernbare pletter på glas	Brug af et forkert program til glas.	Service skal anbringes, så delene ikke berører hinanden. Sæt ikke glas sammen i kurvene. Brug et program beregnet til glas.
...glassene er glansløse	Glas er uegnet til vask i opvaskemaskinen (porcelæn).	Dette fænomen kan ikke afhjælpes. Fremover anbefales: - Ændring af indstilling til dosering af blødgøringsmiddel. - Vær forsigtig – følg den anbefalede dosering af opvaskemiddel. - I forbindelse med tabletter med kombineret funktion skal du se producentens anvisninger.
... tekopper bliver mørke, og snavs forsvinder ikke efter vask i opvaskemaskine	Tein i sort te.	For tepletter anbefales det at tilføje én teskefuld natriumbikarbonat sammen med vaskemidlet i sæbeskuffen for at forbedre blegning.
... rustpletter	Der er ikke brugt forsylleprogram.	Madrester indeholdende salt eller syre kan medføre rustpletter også på rustfrit bestik. Brug derfor altid et forsylleprogram, hvis service først skal vaskes senere.
... andre pletter	Doseringen af afspændingsmiddel for lav.	Øg doseringen af afspændingsmiddel, hvis der er pletter. Hvis du anvender et kombineret opvaskemiddel (tabletter/kapsler), kan du prøve at tilsætte mere afspændingsmiddel.
... striber/pletter	Doseringen af afspændingsmiddel for høj.	Reducér doseringen af afspændingsmiddel, hvis der er striber. Hvis der anvendes kombinerede opvaskemidler med afspændingsmiddel (tabletter/kapsler), må der ikke tilsættes yderligere afspændingsmiddel.
... skum	Uegnet dosering af opvaskemiddel/afspændingsmiddel.	Brug kun den nødvendige mængde opvaskemiddel/afspændingsmiddel, da der ellers dannes for meget skum.

Hvis fejlen ikke er forsvundet, efter at du har foretaget ovenstående kontroller, skal du trække stikket ud og lukke for vandhanen. Kontakt derefter Service (se garantien).

Inden du kontakter Service, skal du have følgende oplysninger parat:

- beskrivelse af fejlen
- type og model opvaskemaskine

- servicenummeret (tallet står efter ordet Service på klæbemærkaten) placeret indvendigt til højre på lågen:

SERVICE 0000 000 00000





FOR THE WAY IT'S MADE.

Trykt i Italien
04/17

400010879414

